

スター-エム

3月
情報





部品の交換方法おしえてください

2018年 3月号 3月 15日発行

よくお使いいただいている製品でお問い合わせいただくのが、自在錐シリーズの部品の交換方法です

その中でもNo.36X充電ドリル用自在錐は特によく使われており、インパクトドライバで使用できるようになっています
インパクトドライバのパワーも強くなり軸が折れることがあります
そこで主軸部分の交換方法をご紹介させていただきます

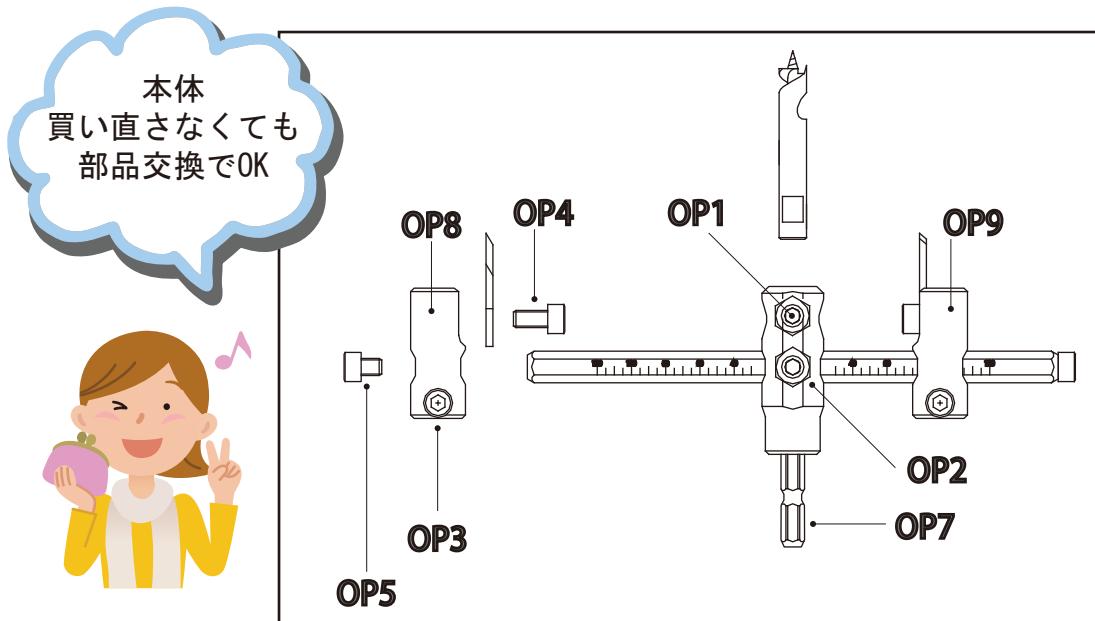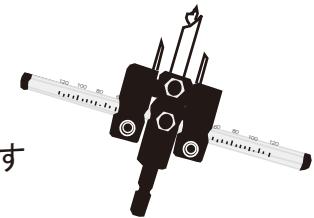

36X-OP7主軸 定価1,170円(税抜)

- ① バー端のOP5安全ストッパーを六角レンチで取り外します
- ② OP3ホルダー止めネジを緩めてバーからOP8ホルダーを取り外します
- ③ OP2ナットとバー止めネジを緩めてバーから主軸を外します
- ④ OP1ナット, センタードリル止めネジを緩めてセンタードリルを取り外します
※③④順序が変わっても大丈夫です
- ⑤ 新しい主軸にセンタードリルを取り付けてネジとナットをしっかりと締めます
- ⑥ 新しい主軸をバーに取り付けてネジとナットをしっかりと締め付けてください
※⑤⑥順序が変わっても大丈夫です
- ⑦ ホルダーを取り付け、安全ストッパーを取り付ければ交換終了です

刃先が鋭利なため交換時は、手袋をつけてよく注意して行ってください

スター-エム情報をカラーで見たいお客様はメール受信をお勧めいたします

お問い合わせは、スター-エム まで FAX 0794-83-0373

スター-エム情報をFAX受信からメール受信に変更をご希望される方は、御社名、FAX番号、メールアドレスを右記アドレスまでご連絡下さい。アドレス: gime@sonap.com

