

折れてしまった！！ 主軸の交換方法

～ No.36X充電ドリル用自在錐 PART1 ～



まずは、部品を外しましょう

ここから六角レンチを使用します →

	<p>スパンナ10mm 六角レンチ4mm</p> <p>まず、工具を準備してください。</p>	<p>スパンナでナットを外します。</p>	<p>ナットが外れました。</p>	<p>バー両側の安全ストッパーを外します。</p>
--	---	-----------------------	-------------------	---------------------------

六角レンチを使用します →→ →→ →→ →→ →→ →→

<p>安全ストッパーが外れました。</p>	<p>左右のホルダー止めネジを六角レンチで緩めます。</p>	<p>バーからホルダーを外しました。</p>
-----------------------	--------------------------------	------------------------

品番	呼称/サイズ (mm)	価格(税抜)	JANコード
36X-OP1	センタードリル止めネジ 8×12	110円	—
36X-OP2	バー止めネジ 8×12	110円	—
36X-OP3	ホルダー止めネジ(1ヶ) 5×15	80円	—
36X-OP4	替刃止めネジ(1ヶ) 5×10	80円	—
36X-OP5	安全ストッパー(1ヶ) 5×6	60円	—
36X-OP6	六角レンチ 4	160円	—
36X-OP7	主軸 ※1	1,340円	4962660364037
36X-OP8	ホルダー左(替刃なし) ※2	800円	4962660364051
36X-OP9	ホルダー右(替刃なし) ※2	800円	4962660364044

※1 主軸にはセンター止めネジ・バー止めネジがセット済

※2 ホルダー左/右にはホルダー止めネジ・替刃止めネジがセット済

六角レンチを使用します →→ →→ →→ →→ →→ →→



<p>センタードリル止めネジを緩めます。</p>	<p>センタードリルが取り外せました。</p>	<p>バー止めネジを緩めてバーを外します。</p>
--------------------------	-------------------------	---------------------------

PART2へ

お問い合わせは、スターエム まで

<https://www.starminfo.com>

FAX 0120-0794-83

折れてしまった！！ 主軸の交換方法

～ No.36X充電ドリル用自在錐 PART2 ～



新しい主軸を取り付けていきます

スパナ、六角レンチを使用します →→

→→

→→

→→

→→

→→

→→



六角レンチを使用します →→


→→

→→

→→

→→

→→

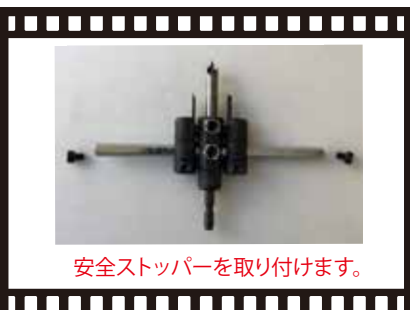

品番	呼称/サイズ (mm)	価格(税抜)	JANコード
36X-OP1	センタードリル止めネジ 8×12	110円	—
36X-OP2	バー止めネジ 8×12	110円	—
36X-OP3	ホルダー止めネジ(1ケ) 5×15	80円	—
36X-OP4	替刃止めネジ(1ケ) 5×10	80円	—
36X-OP5	安全ストッパー(1ケ) 5×6	60円	—
36X-OP6	六角レンチ 4	160円	—
36X-OP7	主軸 ※1	1,340円	4962660364037
36X-OP8	ホルダー左(替刃なし)※2	800円	4962660364051
36X-OP9	ホルダー右(替刃なし)※2	800円	4962660364044


※1 主軸にはセンター止めネジ・バー止めネジがセット済

※2 ホルダー左/右にはホルダー止めネジ・替刃止めネジがセット済

六角レンチを使用します →→

→→

→→

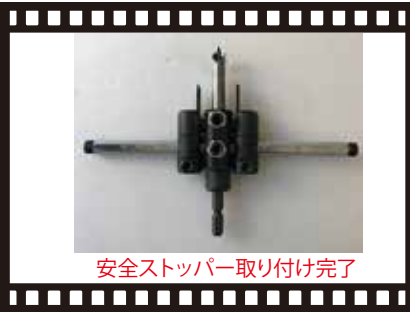

§ 使用上のポイント §
必ずセンタードリル止めネジ・
バー止めネジを
しっかり締めてからナットを締めて
ください。

主軸交換 完了!!

お問い合わせは、スターエム まで

<https://www.starminfo.com>

FAX 0120-0794-83