




あっ！！ドリルが噛みこんでしまった…

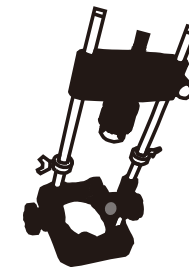

2018年 5月号 5月 24日発行


ドリルスタンド50Aを使っていると、インパクトドライバの衝撃がかかりすぎて、ドリルチャックからドリルが外れなくなってしまったことはありませんか？

こういう時一番手早い方法は、NO. 5013六角軸チャックキー  6 × 1 1 を使用して、素早く取り外す

または、ドリルチャックを固定して逆回転して外します

取り外し方

スライドバーからスライドホルダーをはずして、ドリルチャックの銀色部分をバイスのようなもので動かないようにしっかり固定します。主轴にインパクトドライバをセットし、逆回転させるとチャックが緩み、噛みこんでしまったドリルが外せます

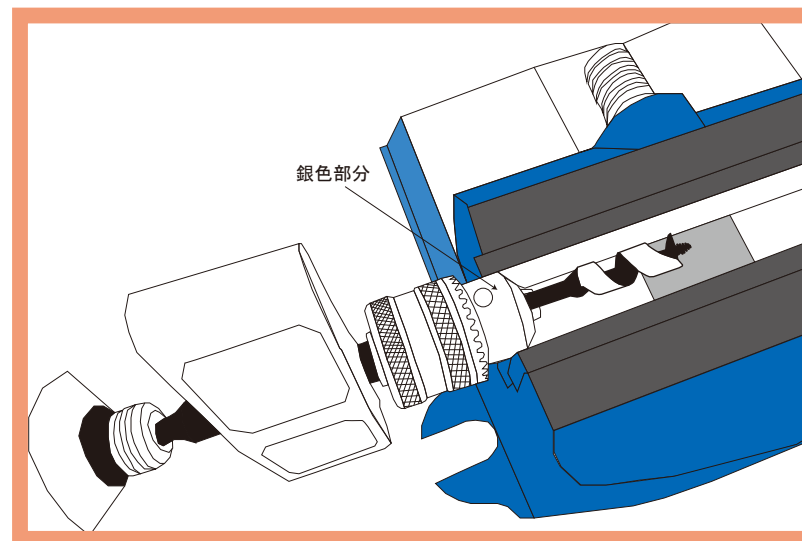

当社HPでもご紹介しています。参考までに<http://www.starminfo.com/jp/product/hojyogu/50a.html>

スターエム情報をカラーで見たいお客様はメール受信をお勧めいたします

お問い合わせは、スターエム まで FAX 0794-83-0373

スターエム情報をFAX受信からメール受信に変更をご希望される方は、御社名、FAX番号、メールアドレスを右記アドレスまでご連絡下さい。アドレス：gimune@sonap.com